




1. Mini-redundantny zasilacz wraz z akcesoriami do montażu w obudowie UNC-411E-B.

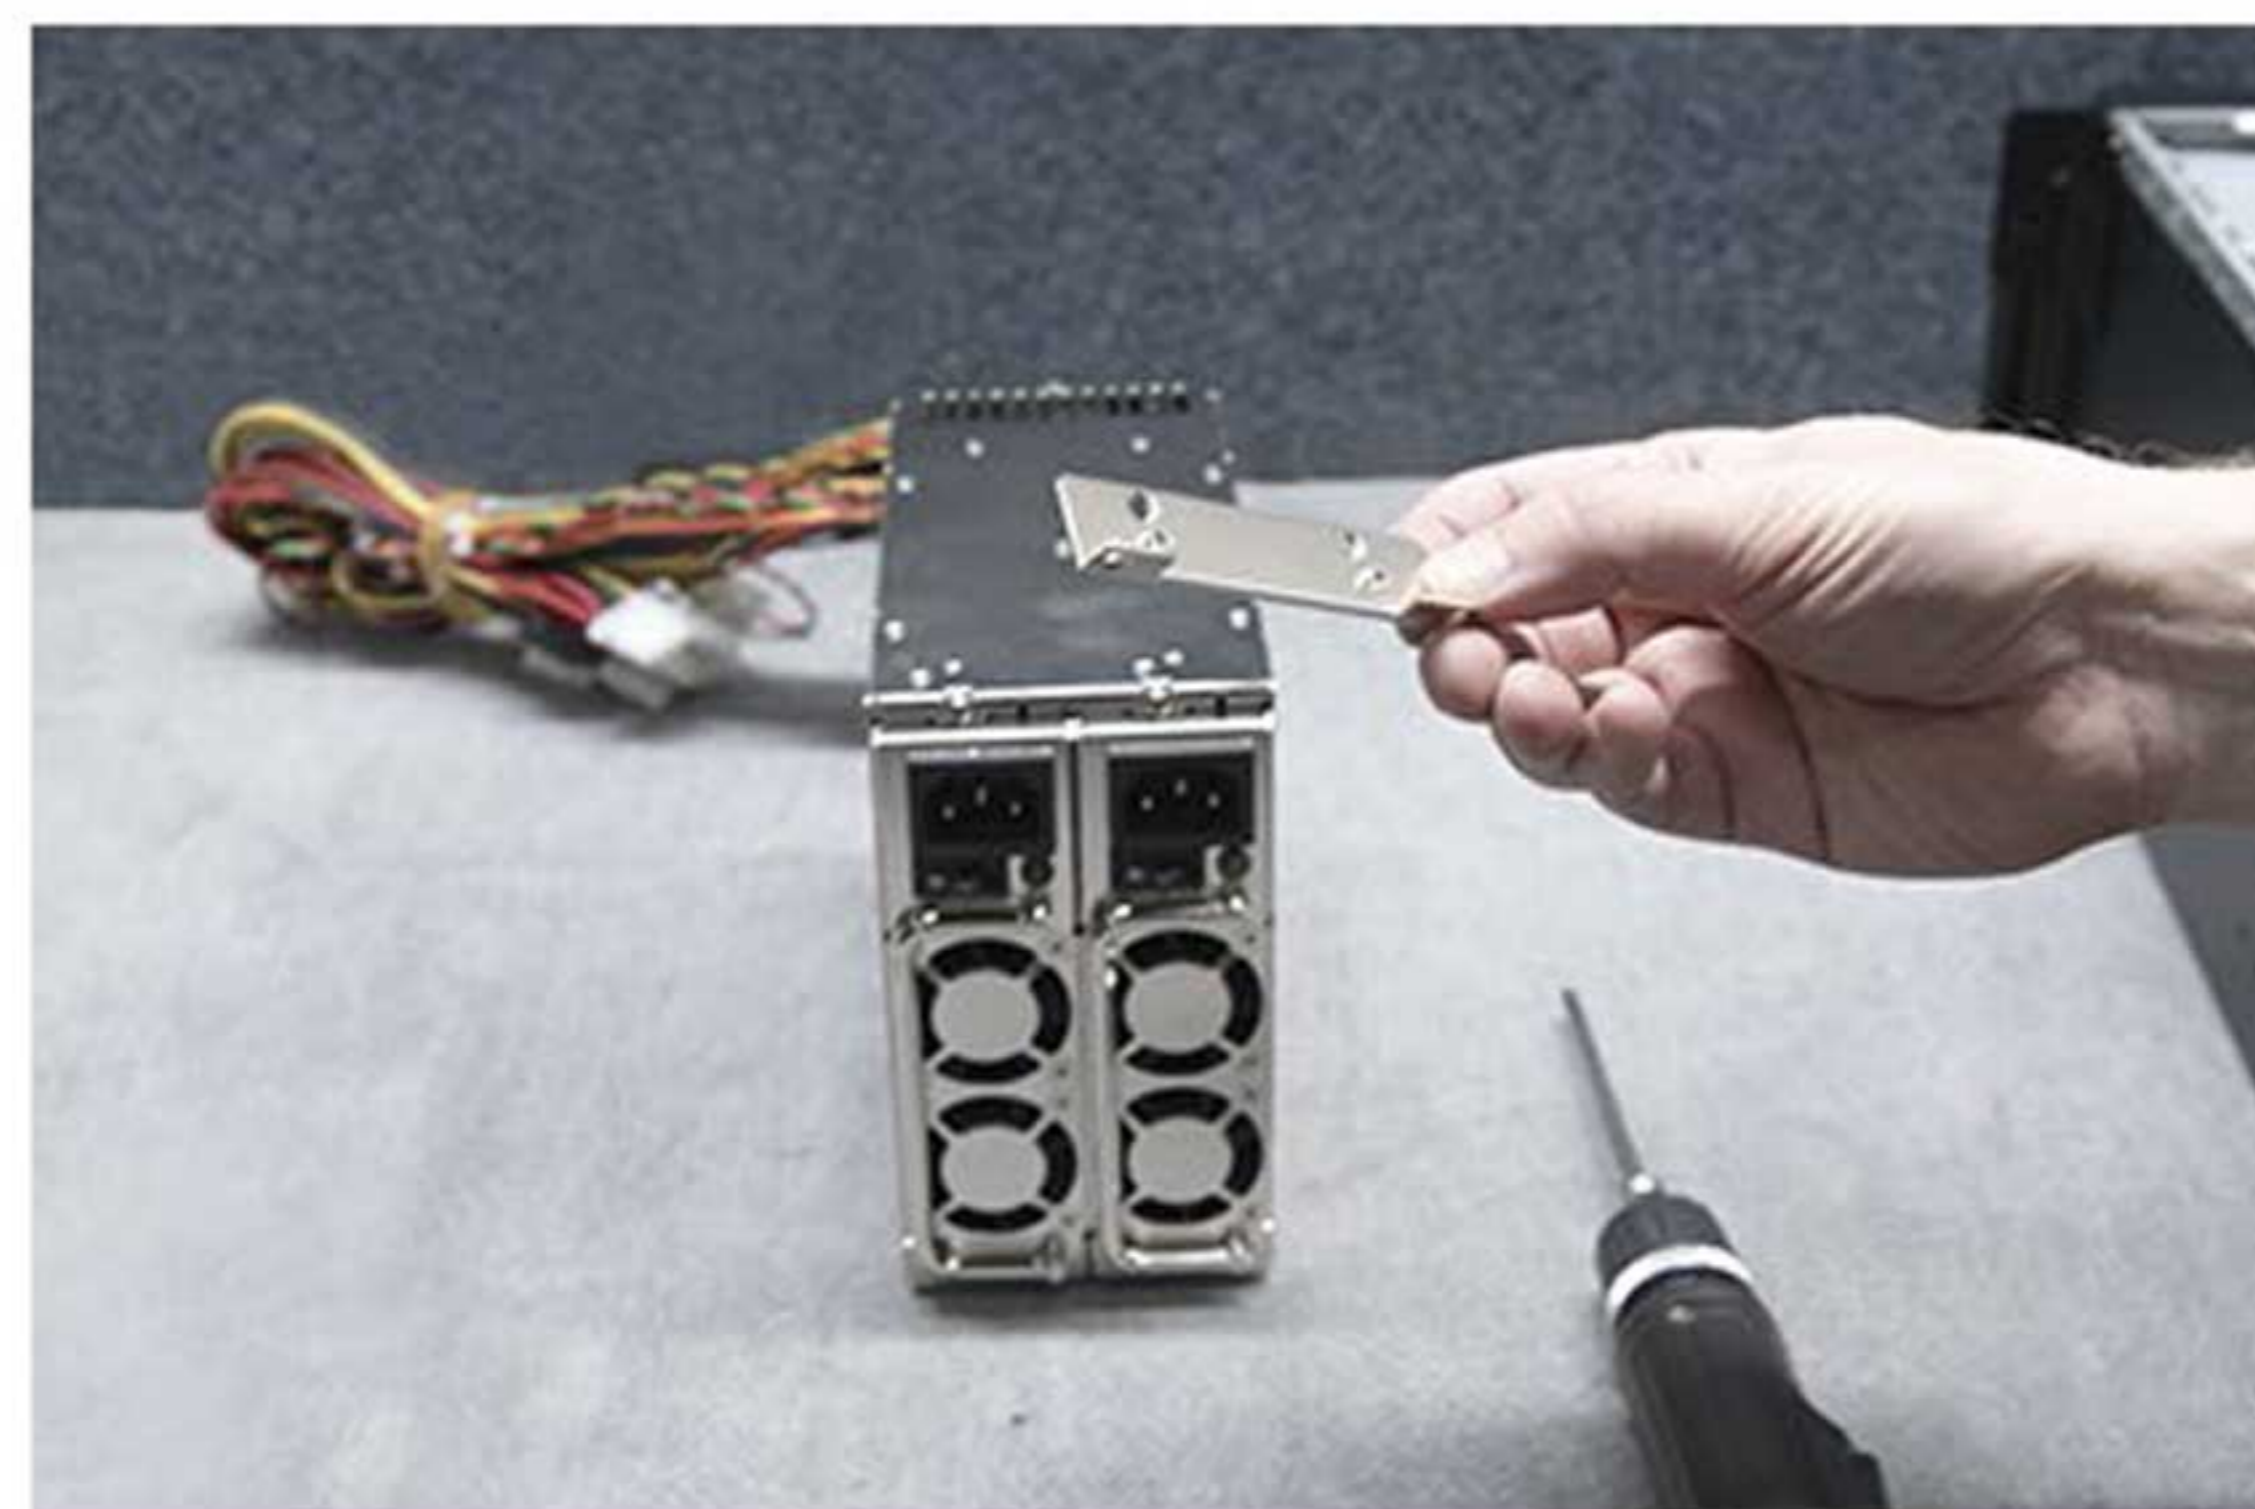

2. Przykręć kątownik 2 śrubkami do zasilacza.



3. Wyjmij klatkę na dyski twarde (HDD).



4. Wykręć śrubki metalowej ramki zasilacza.



5. Zdemontuj metalową ramkę zasilacza.
(Ramka potrzebna tylko przy montażu zasilacza ATX)




6. Zainstaluj mini-redundantny zasilacz jak pokazano na zdjęciu.




7. Przykręć zasilacz 5 śrubkami.



8. Wymień standardową zaślepkę PCI na zaślepkę z otworem na przycisk resetu.

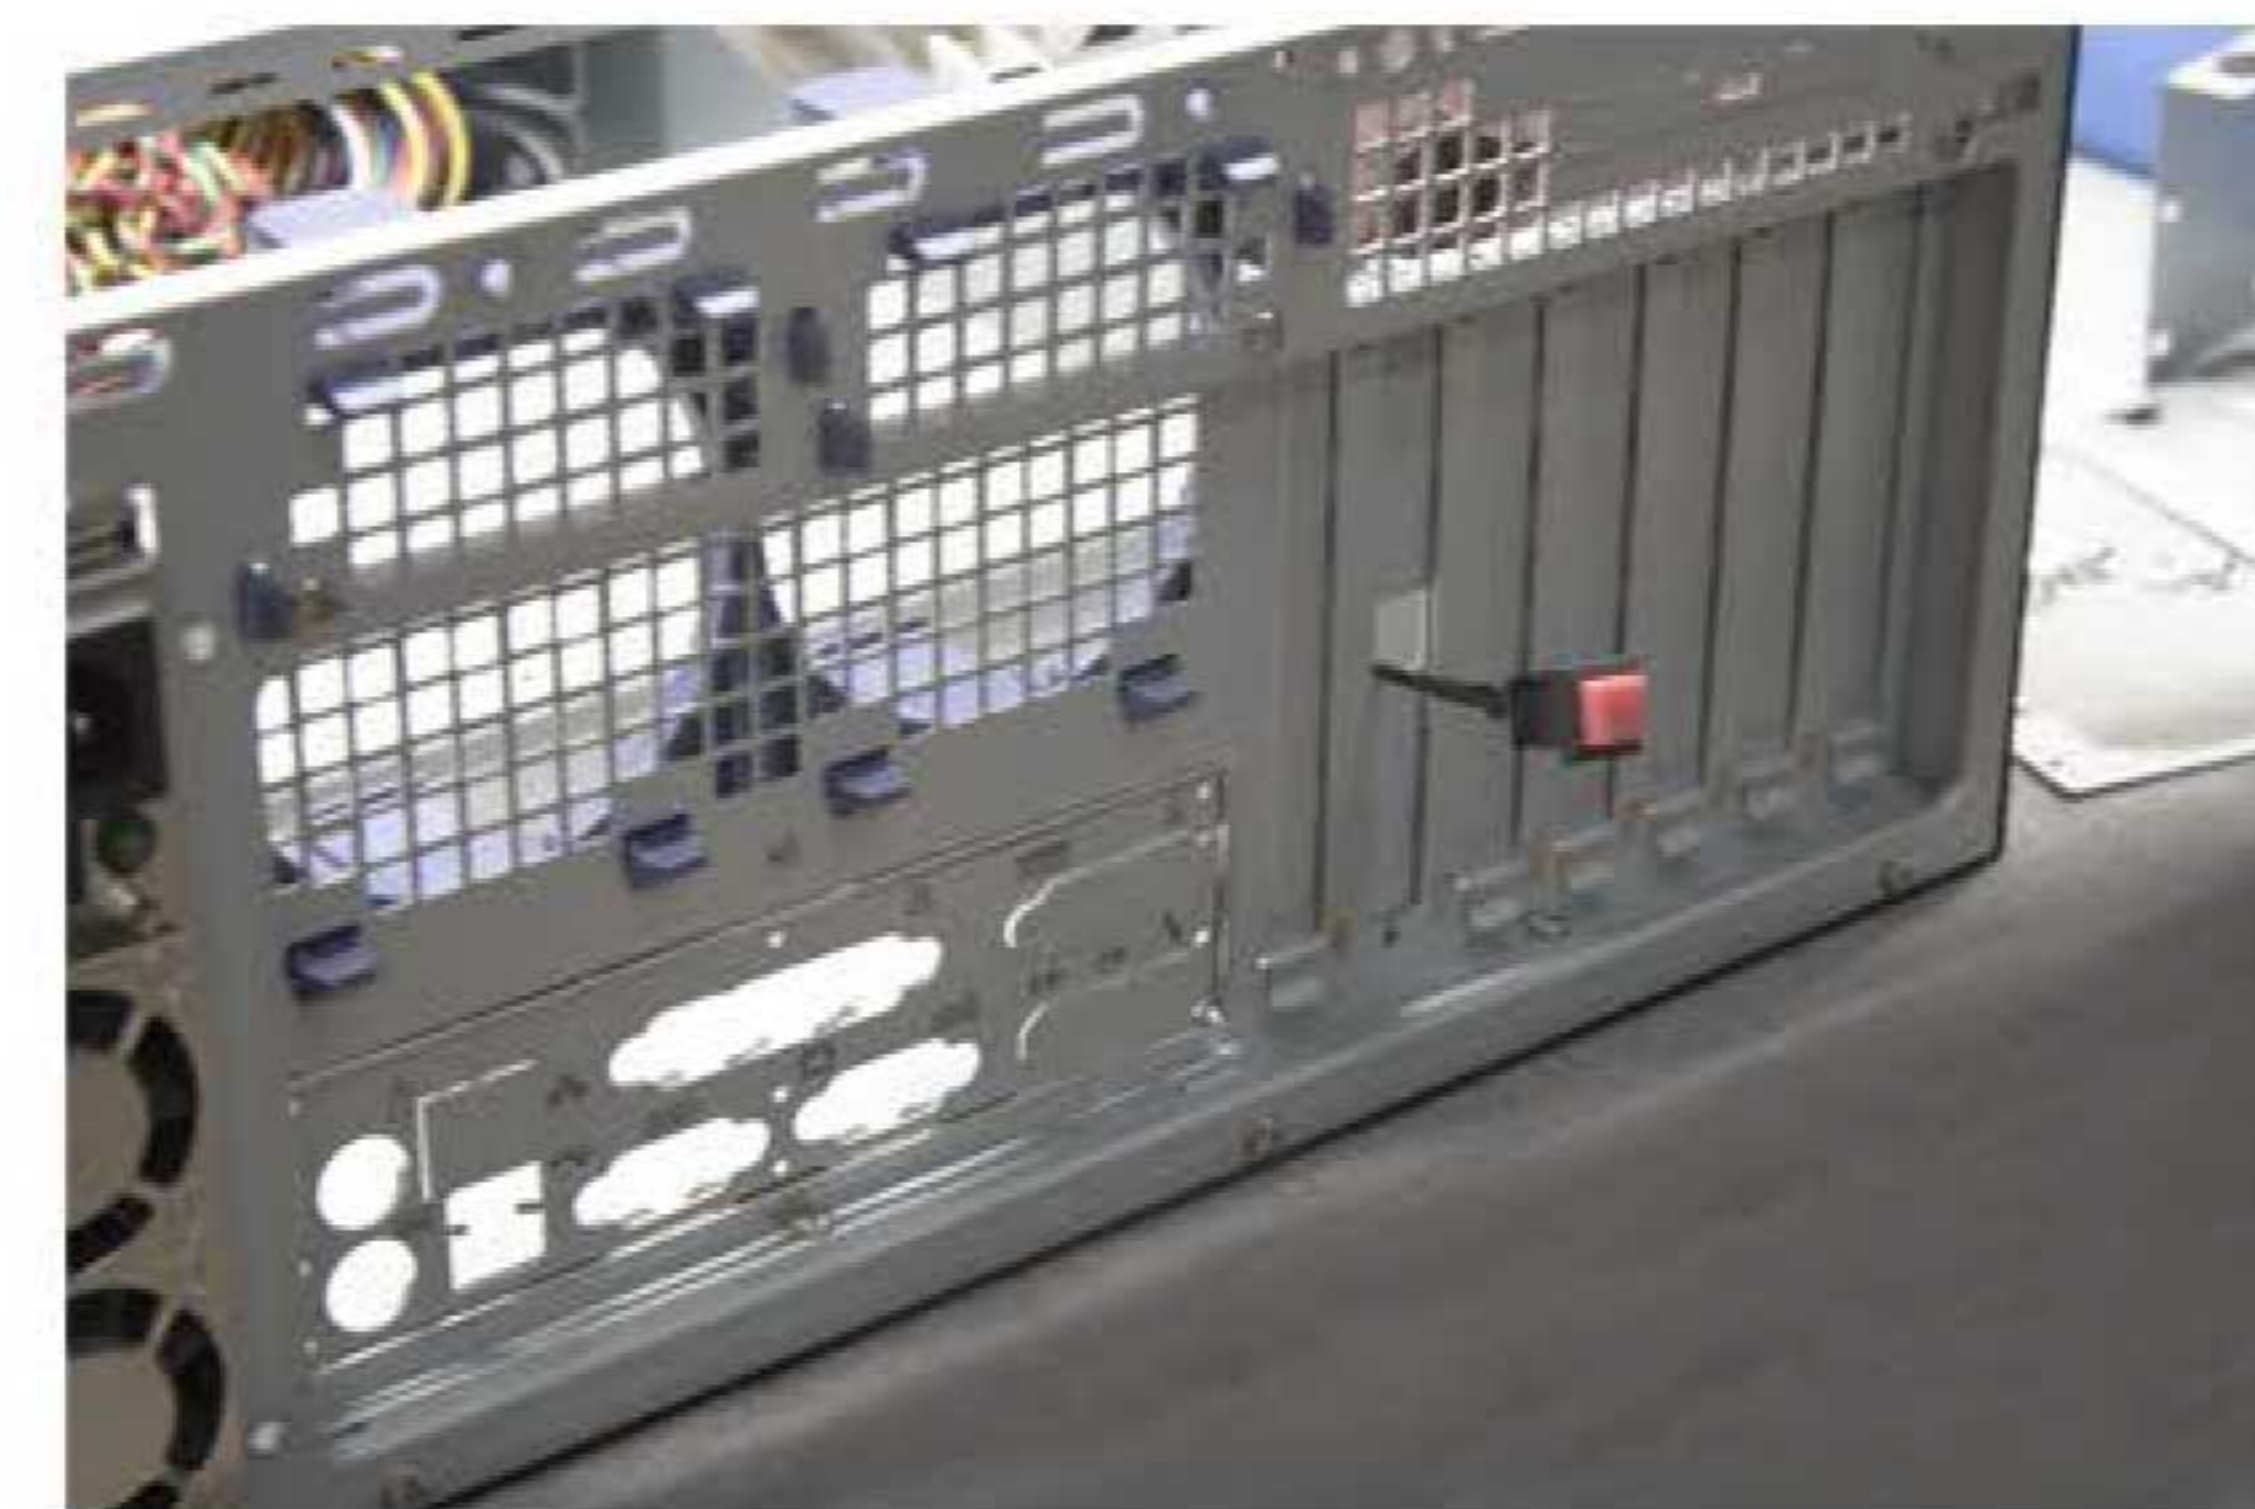

9. Umieść kabel z przyciskiem resetowania jak pokazano na zdjęciu.

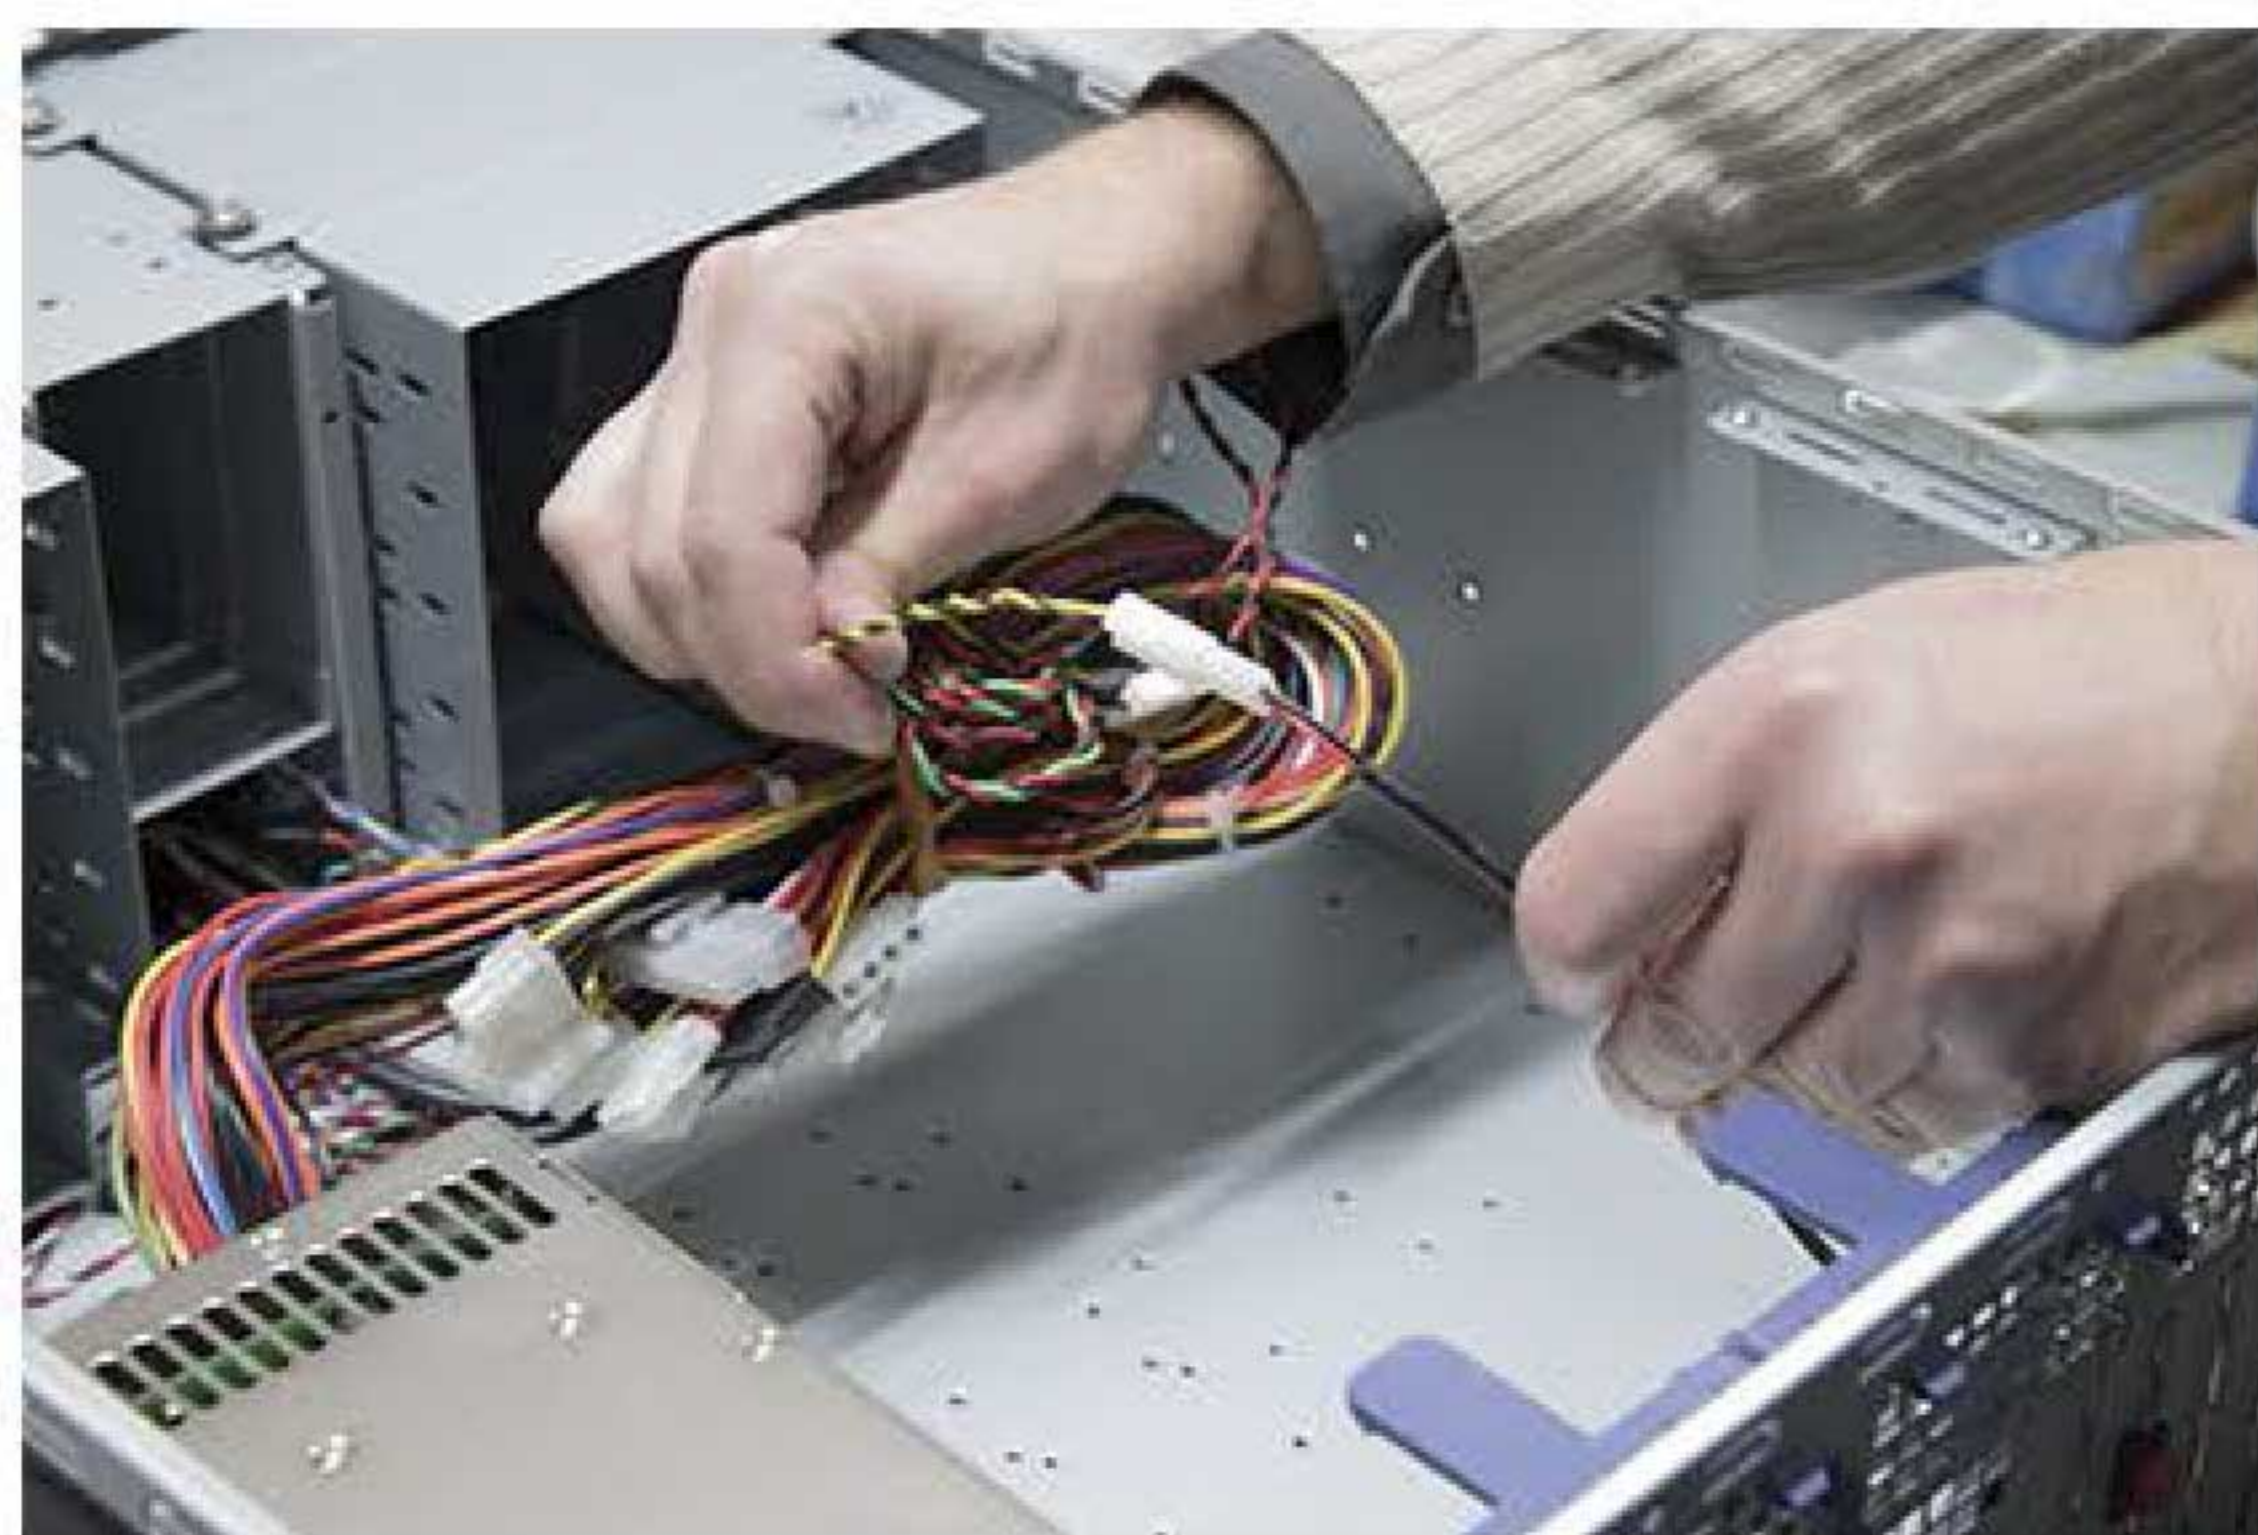

10. Połącz kabel z przyciskiem resetowania do zasilacza.



11. Zamontuj klatkę na dyski twarde (HDD).